


如何添加自定义字库操作说明

用户可根据实际需要对字库进行修改，并添加到 D 系列的上位机进行使用，具体步骤如下：


1. 使用字库生成软件创建字库，如 GB2312_40_40[仿宋]，生成 BIN 文件。




2. 把 BIN 文件添加到 D 系列的工程中的 fonts 文件夹里。

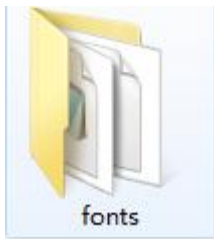


3. 打开 D 系列的上位机软件，选择“工程” - “配置字库”，

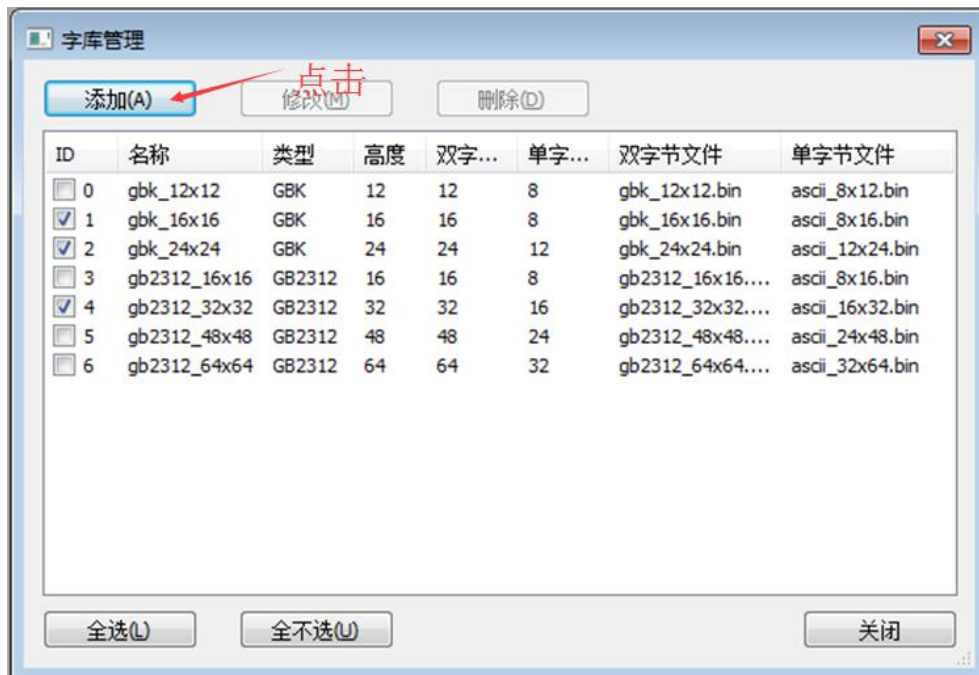

点击添加，会弹出“字体属性”对话框，

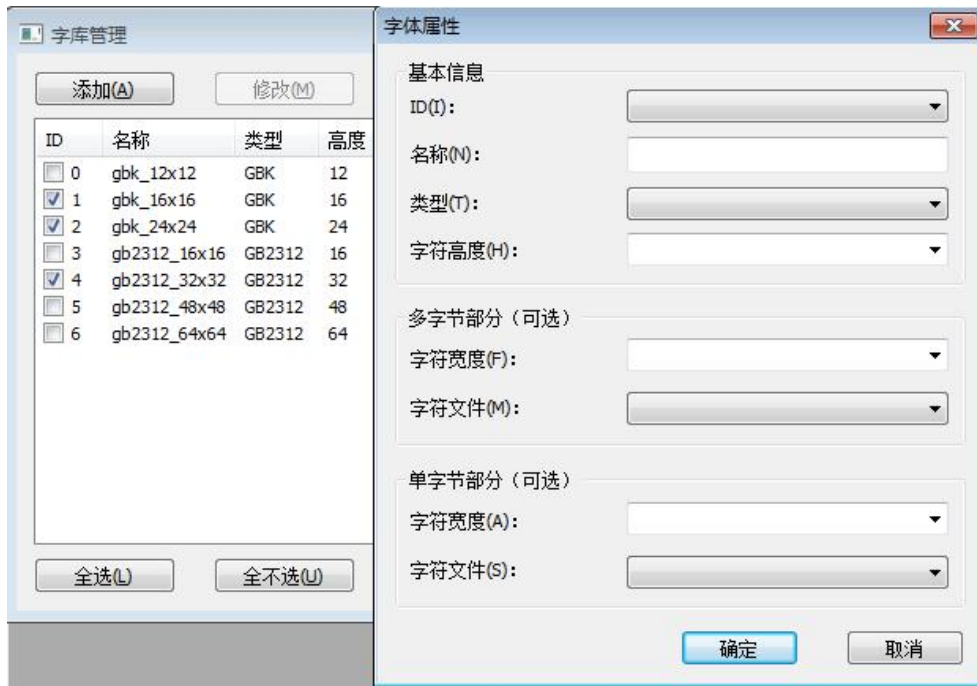


填写参数，如 GB2312_40_40[仿宋]，字体为 40 X 40，

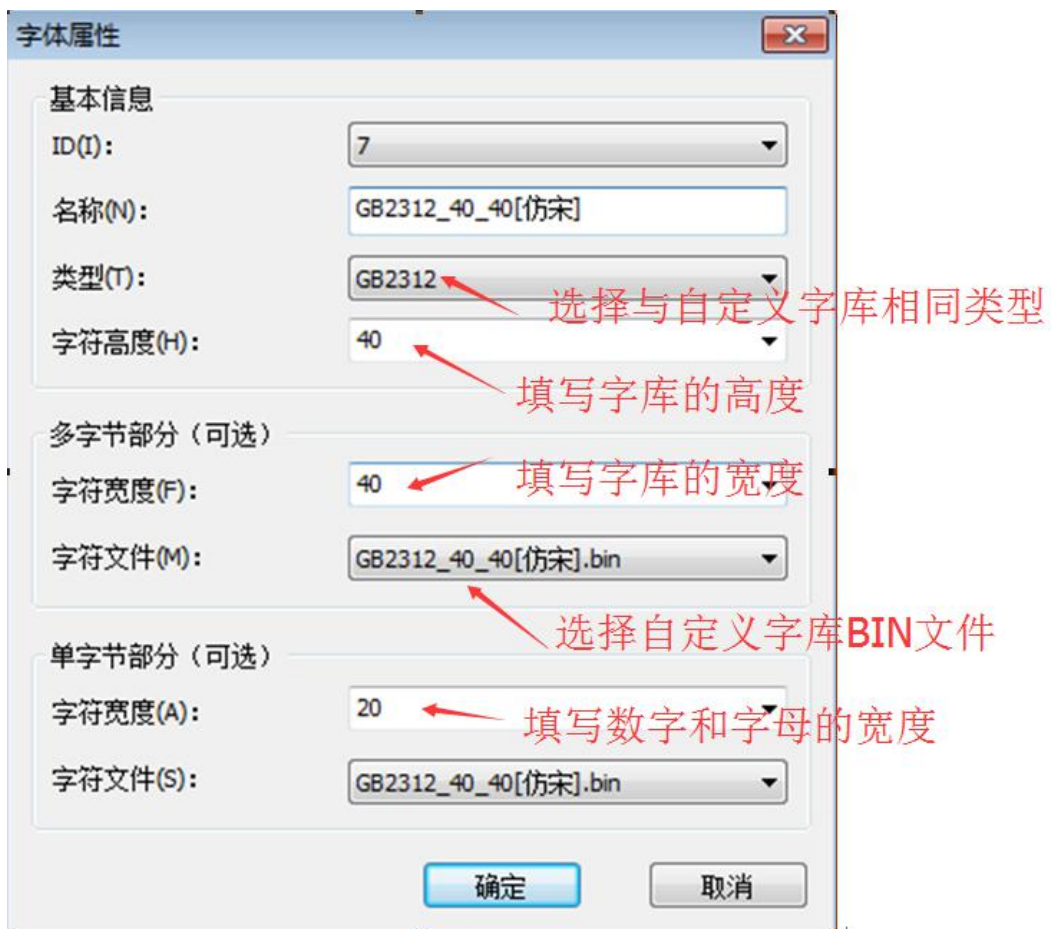


注：“单字节部分”指的是数字和字母的宽度。

设置完毕后，点击“确认”。

- 对需要的字库进行选择，如 GB2312_40_40[仿宋]，要对它进行勾选。

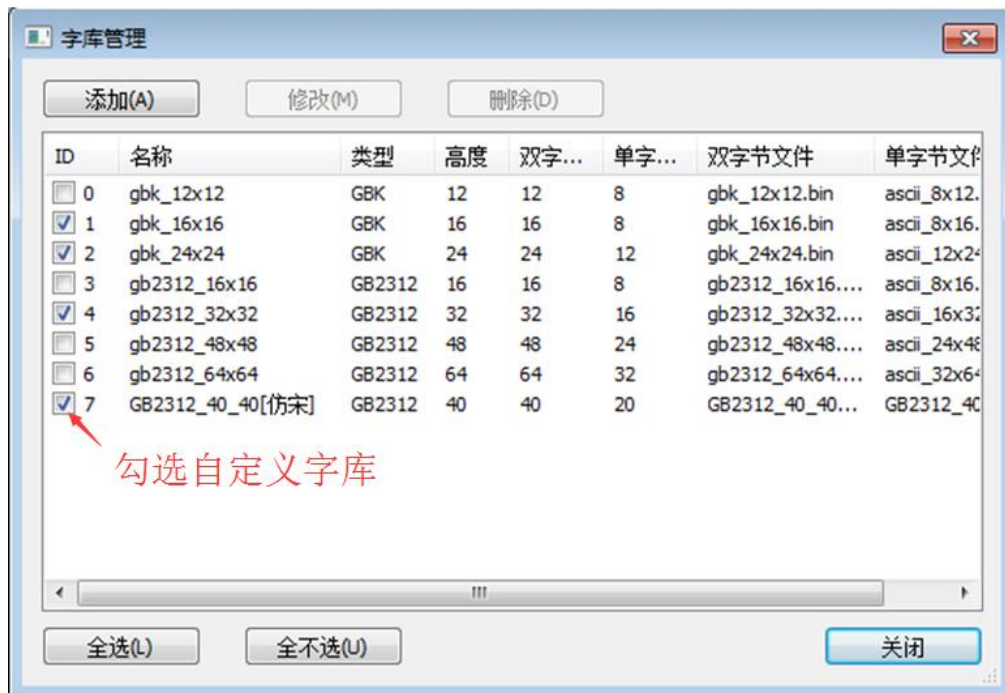

- 在页面中添加一个文本控件，输入文字。

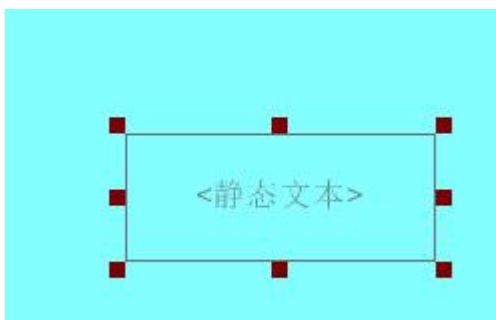


- 在静态文字属性框的“字体”选择 GB2312_40_40[仿宋]。

属性-静态文本

名称:	
ID:	0
X:	163
Y:	112
宽度:	459
高度:	60
字体:	GB2312_40_40[仿宋] ▼
对齐方式:	gbk_16x16 gbk_24x24 gb2312_32x32 GB2312_40_40[仿宋]
上下边距:	
左右边距:	0
行间距:	0
字符间距:	0
背景模式:	背景透明 ▼
文字颜色:	#FF000000
背景设置:	

选择新添加的字库

显示效果如下:

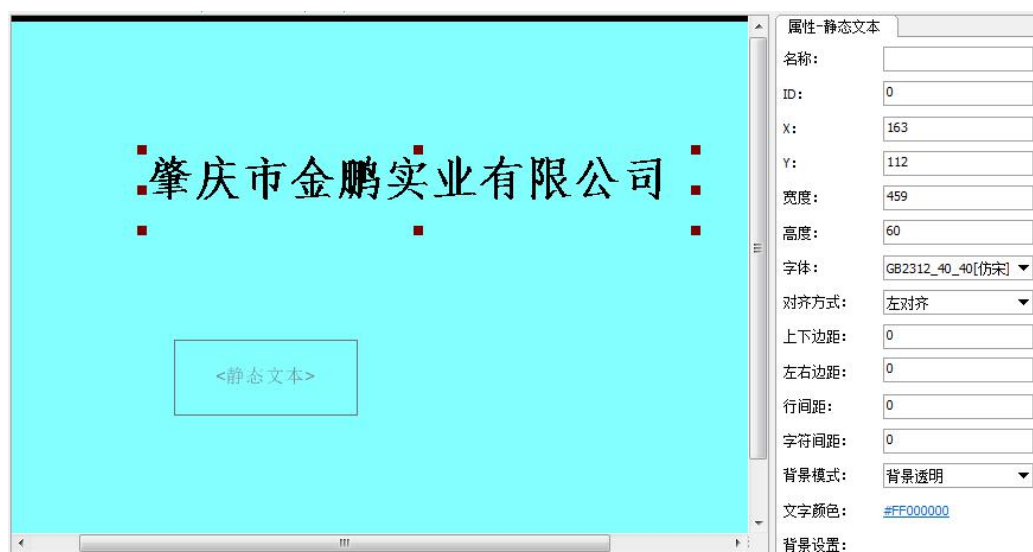

7 编译工程，对其进行工程上传。